

WERKOMSCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN SCHILDERWERK MET

# PERMALINE SILICON

Deze werkschrijving stelt de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen voor, afhankelijk van drie bestaande situaties.



1

## GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Schilderwerk vertoont minimaal kale delen, plaatselijk barst- en scheurvorming.

Lichte mate van verkleuren glansverlies en verpoederen. Lichte schade als openstaande verbindingen en houtaantasting. Beglazingsvoegen zijn incidenteel tot plaatselijk niet meer intact.



Intacte afronding



Lichte verpoedering



Lichte verkleuring

2

## ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Schilderwerk vertoont plaatselijk tot regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming. Plaatselijk tot regelmatig verkleuren, glansverlies en verpoederen, van het verfsysteem. Ondergrond vertoont middelzware schade als openstaande verbindingen en houtaantasting. Beglazingsvoegen zijn plaatselijk slecht.



Houtaantasting



Vervuild en lichte houtaantasting



Vervuild schilderwerk

3

## ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT


Schilderwerk vertoont regelmatig barst- en scheurvorming op de houten gevel onderdelen. Sterke mate van verpoederen, glansverlies en verkleuren van verfsysteem. Ondergrond vertoont regelmatig: slechte hechting, houtaantasting, openstaande verbindingen en slechte beglazingsvoegen. Houtrot reparaties en deelvervanging dienen uitgevoerd te worden.



Onjuiste beglazingsvorm



Sterke houtaantasting

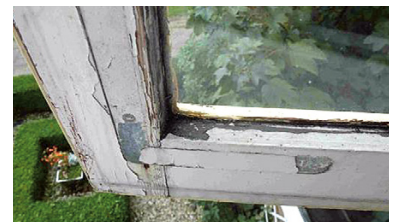

Ondeugdelijke ramen


**Trimetal®**

## ADVIES SYSTEMEN

### SYSTEMEN VOORZIENINGEN (waar van toepassing)

Afdichten van openstaande verbindingen naden en verbindingen	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen van (wind) scheuren	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen kleine houtaantasting/mechanische schade < 10 cm <sup>3</sup>	Polyfilla PRO W350
Herstellen kleine schade houtaantasting 10-50 cm <sup>3</sup>	Polyfilla PRO W340/ W350
Herstellen schade houtaantasting > 50 cm <sup>3</sup>	Polyfilla PRO W340/ W370
Afronden scherpe kanten	Afronden tot straal 4mm
Herstellen omtrekspeling	Schaven en/of opnieuw afhangen

### BEGLAZING

Herstellen ondeugdelijke kitvoegen	Polyfilla PRO W500
Ondeugdelijk of losse beglazingsrubbers vervangen	Nieuwe beglazingsrubbers
Herstellen ondeugdelijke stopverfzomen	Polyfilla PRO W510

## SYSTEMEN AFWERKING HOUTWERK DEKKEND

### 1 GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Bouwdelen (1 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
2 x bijwerken met grondverf	Permaline Primer Prestige
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Silicon

### 2 ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Bouwdelen (2 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1 x bijwerken met grondverf	Permaline Primer Prestige
Bijgewerkte delen overgronden	Permaline Primer Prestige
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Silicon

### 3 ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT

Bouwdelen (3 beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Geheel verwijderen	Alle verflagen verwijderen
Schuren	Verwijderen met schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1x geheel gronden	Permaline Primer
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel overgronden	Permaline Primer Prestige
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Silicon